GARANTÍA

El justificante de compra (recibo) vale como comprobante para la primera compra y debería ser bien guardado. Será necesario para la aplicación de la garantía. Si el producto es traspasado a otro usuario, este tiene derecho al uso de la garantía hasta que finalice la misma. El comprobante de la compra así como esta declaración deberían transmitirse con el traspaso en su posesión. Garantizamos que este aparato está en un buen estado de capacidad de funcionamiento y que coincide desde el punto de vista técnico con las descripciones en la documentación anexada.

El término de garantía permanente se traspasa a la presentación del comprobante de compra de partes originales a las correspondientes piezas de recambio. Cuando Vd. presente este aparato para la aplicación de la garantía, entonces debe antes separar todos los programas, datos y medios de almacenamiento removibles. Los productos que sean enviados sin accesorio serán sustituidos sin accesorio. El deber de aplicación de la garantía no tiene validez para el caso de que el problema sea causado por un accidente, una catástrofe, vandalismo, abuso, uso con falta de objetividad, inobservancia de las prescripciones de seguridad y de conservación, alteraciones por medio de software, virus u otro aparato o accesorio, por medio de otras modificaciones no autorizadas por nosotros. Esta declaración de garantía restringida sustituye a todas las otras garantías de naturaleza expresa o implícita. Esto incluye la garantía de la venta o de la apropiación para un fin determinado; no obstante, no se limita a ello. En algunos países no está legalmente permitida la exclusión de garantías implícitas. En este caso está restringida la validez de todas las garantías expresas e implícitas al periodo de garantía. Con el vencimiento de este periodo pierden su validez las garantías totales. En algunos países no está legalmente permitida una limitación de la duración de la validez de las garantías implícitas, de modo que dicha restricción no entra en vigor. En caso de que Vd. tenga algunas preguntas relacionadas con estas condiciones de garantía, diríjase a nosotros.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El contenido de este manual está sometido a modificaciones sin previo aviso debido al avance tecnológico.

El fabricante y el departamento de ventas declinan toda responsabilidad por daños debidos a errores u omisiones en las informaciones facilitadas en este manual. Declinamos toda responsabilidad en caso de:

1. Reclamaciones de terceros contra usted por pérdidas o daños.
2. Pérdida o daño de datos.
3. Daños económicos (incluida la pérdida de ganancias o ahorros) o daños relacionados, incluso en el caso de haber sido informados de la posibilidad de este tipo de daños.

En algunos países no está permitida por ley la exclusión o limitación de daños relacionados, por lo que la anterior limitación no entra en vigor.

REPRODUCCIÓN DE ESTE MANUAL

Este documento contiene informaciones protegidas por la ley. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción por medios mecánicos, electrónicos o de otro tipo sin autorización por escrito del fabricante.

Copyright © 2004

Reservados todos los derechos.
Marcas comerciales:
MS-DOS® y **Windows**® son marcas registradas de ***Microsoft***®. **Pentium**® es una marca registrada de **Intel**®. Otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Reservado el derecho de modificación técnica sin previo aviso.

Catálogo

Instrucciones de Seguridad 1
Seguridad de Datos 1
Seguridad en el servicio 2
Limpieza 3
Volumen de suministro 4
Requisitos del sistema 5
Arranque 6
Instalación del driver para Windows® 6
Conectar 7
Utilización 8
Uso de tarjetas de memoria 8
Formatear Tarjetas 9
Retirar el lector de tarjetas USB 10
Servicio de Atención al Cliente 11
Primeros Auxilios en funciones defectuosas 11

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Le rogamos lea atentamente este capítulo y siga todas las indicaciones recomendadas. Así se garantizará el funcionamiento correcto y la larga vida de su **Lector de Tarjetas USB**.

Mantenga este manual de instrucciones cerca de su ordenador y consérvelo bien para poder cederlo al nuevo propietario en caso de venta.

Si tuviera algún problema con su aparato, diríjase exclusivamente a nuestros servicios autorizados.

SEGURIDAD DE DATOS

Después de cada actualización, haga una copia de seguridad de los datos en un dispositivo de almacenamiento externo (disquete, cinta). Se excluye así la posibilidad de reclamaciones de daños por pérdidas y de sus consecuencias derivadas.

SEGURIDAD EN EL SERVICIO

- Siga las instrucciones de uso de su ordenador.
- Mantenga el equipo lejos de la **humedad** y evite **sacudidas**, **polvo**, **calor** y los rayos directos del sol, para **evitar** averías en el servicio.
- No abra nunca la carcasa. Con esto se extinguiría el derecho de garantía y posiblemente provocaría la destrucción del aparato.
- **No deje nunca a los niños** jugar cerca de aparatos eléctricos **sin vigilancia**. Los niños no siempre pueden reconocer correctamente los posibles peligros
- Después de un **traslado**, espere a poner en marcha el equipo hasta que éste haya alcanzado la temperatura ambiental. En caso de grandes variaciones de temperatura o del grado de humedad, a través de la condensación puede formarse humedad que puede provocar **un cortocircuito**.
- Utilice solamente el cable USB **suministrado**.
- El equipo está previsto para su conexión a ordenadores con seguridad de conexión (Limited Power Source de acuerdo con EN60950).

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

- Al conectar deberán **respetarse** las **Directivas** para Compatibilidad Electromagnética (CEM). Guarde una **distancia** de un metro como mínimo con **fuentes de interferencias** de alta frecuencia y magnéticas (aparato de televisión, bafles, teléfono móvil, etc., con el fin de evitar averías en el funcionamiento y pérdidas de datos.

LIMPIEZA

Normalmente no es necesaria la limpieza del equipo.

- **¡Atención!** Este equipo no contiene **ninguna pieza que necesite mantenimiento**.
- Tenga cuidado de que el aparato no se ensucie. No utilice **ningún disolvente**, productos de limpieza **corrosivos** o **gaseosos**.
  Si fuera necesario limpie la carcasa con un paño húmedo.

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Compruebe que el suministro esté completo, y en caso de que faltara algo, comuníquenoslo en un plazo de 14 días tras la compra. Con el paquete que ha adquirido, Vd. ha recibido:

Lector de Tarjetas USB
Cable de conexión USB
Software de aplicación y drivers para Windows® en un CD
Estas instrucciones de uso
Tarjeta de garantía

REQUISITOS DEL SISTEMA

Memoria	32 MB, recomendada: 64 MB o mayor
Conexión	Interfaz USB
Instalación	Lector de CD-ROM
Sistema Operativo	Windows®98SE/ME/2000/XP

ARRANQUE

INSTALACIÓN DEL DRIVER PARA WINDOWS®

➲ **¡Atención!** Durante la instalación del software pueden sobreescribirse archivos importantes y ser modificados. Para poder acceder a los archivos originales en caso de problemas eventuales debe proporcionar una herramienta de seguridad de los archivos originales antes de la instalación.

1. Introduzca el CD adjunto y espere hasta que el programa se inicie automáticamente. Siga entonces las indicaciones que aparecen en pantalla.

Recomendación: Si esto no funcionara se debe probablemente a que la función llamada „***Autorun***"está desactivada. Para iniciar la instalación manualmente, proceda como sigue:

1. Haga clic en **INICIO** y elija el punto **IMPLEMENTAR**.
2. Introduzca entonces en el campo „**Abrir**" la letra del departamento del CD- ROM seguida de dos puntos y el nombre **SETUP**.
3. Confirme lo introducido haciendo clic en „**OK**".

➲ **Recomendación:** Si su sistema operativo estuviera definido de tal manera que solamente aceptara la instalación de software y drivers que estén firmados (por Microsoft), puede aparecer un cuadro de diálogo.
El texto puede ser diferente dependiendo del sistema operativo. Por ejemplo: „El driver que va a ser instalado... no ha superado la prueba...". Esto no significa que el driver tenga fallos sino que no cuenta con la firma de Microsoft. Puede ignorar esta recomendación. Para instalar el driver, haga clic en „**Continuar**".

CONECTAR

1. Conecte el extremo con el pequeño conector del cable USB adjunto en el lector de tarjetas USB.
2. Conecte el otro extremo del cable USB a una entrada libre USB de su ordenador.
3. El lector de tarjetas USB será entonces reconocido y conectado con el sistema operativo. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Ahora puede utilizar el aparato como si se tratara de la unidad de disquete (copiar archivos, borrarlos, etc).

UTILIZACIÓN

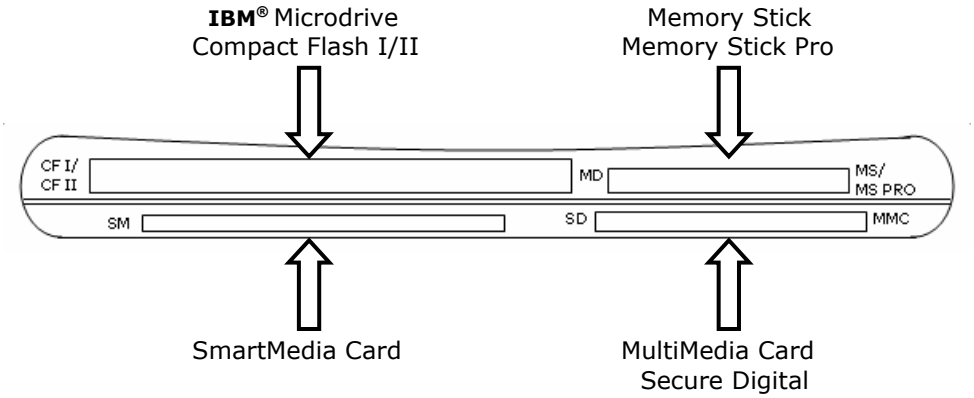

UTILIZACIÓN DE TARJETAS DE MEMORIA

Compartimento	Tipo de tarjeta	Modo de inserción
Arriba, izquierda	CF (Compact Flash I/II) / IBM® Microdrive	mostrar hacia delante
Arriba, derecha	Memory Stick/Memory Stick Pro	mostrar hacia abajo
Abajo, izquierda	Tarjeta SmartMedia	mostrar hacia arriba
Abajo, derecha	SD (Secure Digital) / MMC (Tarjeta MultiMedia)	mostrar hacia arriba

Si hay una tarjeta de memoria conectada a un compartimiento, éste será asignado una unidad de control libre en el escritorio. Si los archivos son transmitidos, se encenderá el indicativo de acceso.

> ➲ **Atención:** No retire la tarjeta de memoria mientras el indicativo de acceso esté encendido. Esto podría suponer la **pérdida de datos**.

FORMATEAR TARJETAS

En principio, las tarjetas de memoria pueden ser formateadas con los programas de formateo proporcionados por los respectivos sistemas operativos. Lea las instrucciones del fabricante de la tarjeta y de los periféricos (Ej. cámara) utilizados cuáles son las diferentes restricciones.

➲ **¡ATENCIÓN!** El formateo de tarjetas de memoria supone la pérdida de todos los archivos **de manera irreparable**.

RETIRAR EL LECTOR DE TARJETAS USB

En Windows® 9x, el aparato puede ser retirado de la conexión USB siempre que no esté realizándose el acceso a los archivos. En Windows® ME / 2000 / XP es necesario que se establezca **un registro del aparato**.

En la barra de tareas será mostrado el lector de tarjetas USB instalado:



1. Haga clic con el botón derecho del ratón en „retirar Hardware" y elija la entrada correspondiente.
2. Recibirá entonces la indicación de retirar el aparato:

Es seguro retirar el hardware
Ahora se puede quitar con toda seguridad el dispositivo "Dispositivo de almacenamiento masivo USB" del sistema.
ES
9:03

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

PRIMEROS AUXILIOS Y FUNCIONAMIENTO ERRÓNEO

El lector de tarjetas USB no es reconocido:

- Verifique la instalación (página 6, ¿Está instalado el driver?)
- ¿Están conectados el cable y el aparato correctamente?
- Verifique en el administrador Windows si el aparato USB está correctamente conectado. Conecte el controlador USB de nuevo, si fuera necesario.

Hay archivos que no pueden ser leídos / escritos:

- ¿Ha activado la función de seguridad?
- ¿Ha formateado el medio de almacenamiento con un formato de archivos incompatible? Hay diferentes formatos (FAT/FAT32/HFS) que pueden resultar incompatibles. Lea en las instrucciones de su tarjeta qué formatos deben ser utilizados.
- El indicativo de la unidad de control ha sido cambiado. Esto puede ocurrir si el lector de tarjetas ha sido reconectado en otra entrada USB.

¿NECESITA MÁS AYUDA?

Si a pesar de las recomendaciones anteriores sigue experimentando problemas con el equipo, póngase en contacto con la línea de asistencia telefónica. Intentaremos ayudarle por teléfono. Antes de ponerse en contacto con el Centro de Tecnología, tenga preparados los siguientes datos:

- ¿Ha realizado alguna ampliación o modificación de la configuración original?
- ¿Qué dispositivos periféricos adicionales utiliza?
- ¿Qué mensajes, dado el caso, aparecen en pantalla?
- ¿Qué software estaba utilizando cuando apareció el error?
- ¿Qué medidas ha tomado ya para solucionar el problema?